



LASERBOT650

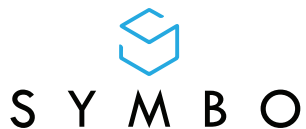

SLOVENSKÝ NÁVOD NA OBSLUHU

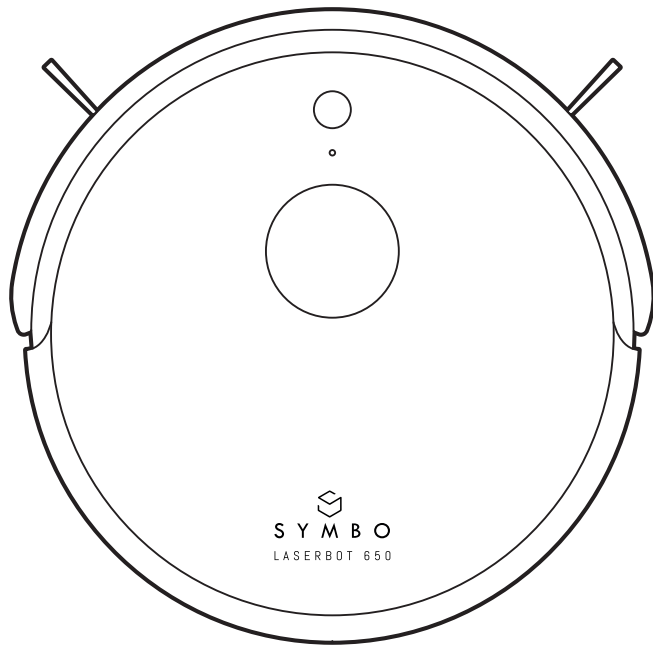

Vitajte v rodine Symbo!

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný robotický vysávač Symbo LASERBOT 650 a veríme, že Vám bude slúžiť podľa Vašich predstáv.

Symbo LASERBOT 650 je laserový robot s vysoko presným navigačným systémom, ktorý dokáže skenovať svoje okolité prostredie v reálnom čase, a na základe toho si zostaví mapu a efektívne naplánuje trasu upratovania. Tiež podporuje ovládanie pomocou aplikácie v smartfóne, ale zároveň je možné ho ovládať klasickým diaľkovým ovládačom. V balení nájdete aj kombinovanú nádobku 2v1 - so zásobníkom na nečistoty a vodu, robot tak môže vysávať a mopovať zároveň.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu zákaznícku linku.

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránkach www.symbo.eu

OBSAH

1. DÔLEŽITÉ OPATRENIA	1	10. NABÍJANIE	12
2. POPIS BALENIA	2	11. REŽIMY UPRATOVANIA	13-14
3. POPIS ROBOTA	3	12. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	15
4. SVETELNÁ INDIKÁCIA	4	13. ZDIEĽANÉ OVLÁDANIE ROBOTA	16
5. POPIS SÚČASTÍ ROBOTA	5-6	14. ÚDRŽBA A ČISTENIE	17-21
6. PRED PRVÝM SPUSTENÍM	7	15. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	22
7. NABÍJANIE ROBOTA	8-9	16. RIEŠENIE PROBLÉMOV	23-25
8. INŠTALÁCIA MOPOVACEJ NÁDOBKY	9	17. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	26-27
9. FUNKCIE ROBOTA	10-11	18. POPREDAJNÝ SERVIS	28

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU.

1. Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho obsluhovali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte dlhodobejšiemu slnečnému žiareniu.
3. Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa. Tiež nepoužívajte okolo zábradlí, schodísk alebo iného nebezpečného miesta. Zamedzte tak prípadnému pádu zariadenia a zranenia človeka.
4. Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom ani priemyselnom prostredí.
5. Pred použitím odstráňte z podlahy všetky možné prekážky ako napr. krehké predmety, voľné káble, oblečenie, a pod. a nadvihnite i záclony a závesy, aby ste sa vyhli prípadným nehodám.
6. Zabezpečte, aby sa do kolies zariadenia nezachytili žiadne predmety, ako napr. obalový materiál, oblečenie, kusy látok, špagátov, ...
7. Pred použitím skontrolujte, či je odpadová nádobka prázdna.
8. Nesedte na zariadení, ani naň neumiestňujte žiadne predmety. Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti alebo domáce zvieratá.
9. Používajte len príslušenstvo odporúčané a dodávané výrobcom. Používajte len adaptér od výrobcu.
10. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pri transporte, vypnite ho hlavným vypínačom. Pri dlhšom skladovaní sa tiež odporúča odpojiť a vybrať batériu.
11. Zariadenie uchovávajte mimo dosah horúcich a horľavých predmetov.
12. Nepokladajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie neuskladňujte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo sa dostať do kontaktu s vodou.
13. Nedotýkajte sa zariadenia ani ďalších jeho častí vlhkými ani mokрыmi rukami.
14. Nenabíjajte zariadenie v extrémne teplom alebo chladnom prostredí, môže to ovplyvniť životnosť batérie.
15. Keď sa zariadenie nabíja, nepokladajte ho na žiadne iné elektrické zariadenie a nechajte ho mimo dosahu ohňa a vody.
16. Dávajte pozor, aby ste nezničili napájací kábel, nabíjací adaptér alebo nabíjaciu stanicu. Nezaťažujte ich ničím ťažkým, ani za ne netahajte. Zamedzte kontaktu kábla s čímkolvek horúcim.
17. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného kábla alebo jeho súčasti. Nepoužívajte zariadenie ak nepracuje správne, ak padlo na zem, bolo namočené alebo inak poškodené.
18. V prípade poškodeného kábla kontaktujte predajcu a nepoužívajte zariadenie, kým nebude problém vyriešený.
19. Pred odovzdaním zariadenia na zberné miesto, je potrebné batériu nechať úplne vybiť a vybrať. Vybranú batériu je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto.
20. Pred vyberaním batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
21. Prosím, po skončení životnosti batérie ju recyklujte v súlade s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.
22. Laserový radar nepoužívajte ako madlo, ani nepokladajte robota na laserový radar.
23. Laserový radar spĺňa triedu laserové bezpečnosti podľa štandardu IEC 60825 - 1: 2014 a nemá žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie.
23. Zariadenie v žiadnom prípade nespäľujte, hrozí riziko výbuchu batérie. Zariadenie sa musí používať v súlade s týmto manuálom na použitie. Výrobca, dovozca, ani predajca nemôžu zodpovedať za žiadne škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

SYMBO LASERBOT 650



PRESNÁ LASEROVÁ NAVIGÁCIA

Efektívny pohyb v priestore



APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY

Ovládajte robota z dlane




POKROČILÁ FUNKCIA MOPOVANIA


Elektronicky riadené dávkovanie vody

DÔLEŽITÉ OPATRENIA


1. Pred spustením odstráňte všetky nebezpečné predmety, ako napr. káble, do ktorých by sa robot mohol zamotať.

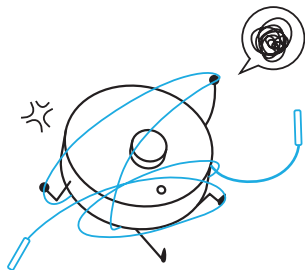


2. Nepoužívajte robota na čistenie kvapalín.

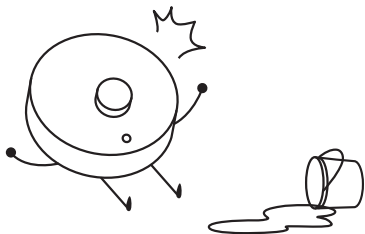

3. Nestláčajte radar ani za neho robota neprenášajte.

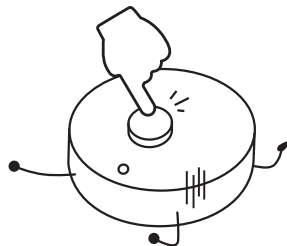


4. Na poschodiach a iných vyvýšených miestach zabezpečte z ábradlia proti nechcenému pádu robota.

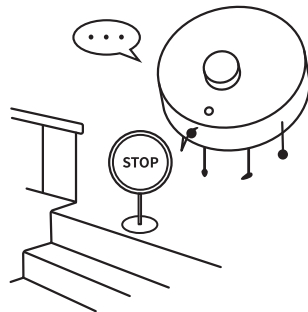


POPIS BALENIA



Robotický vysávač

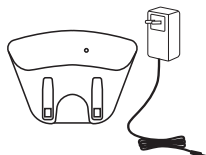


Nabíjacia základňa + adaptér



Zásobník 2v1



Magnetická páska

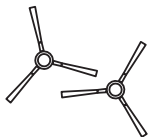

Bočné kefy



Mopovacia textília



Filter




Diaľkový ovládač




Čistiace nástroje

POPIS ROBOTA

VRCHNÁ STRANA

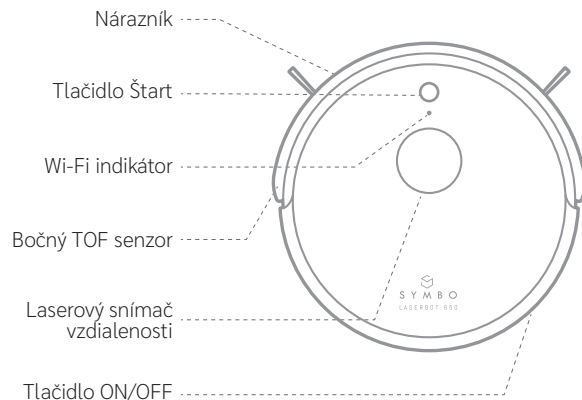

SPODNÁ STRANA

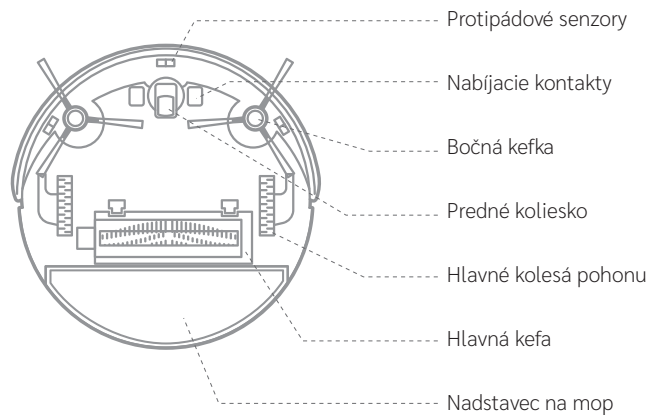

SVETELNÁ INDIKÁCIA

Indikátor tlačidla Štart



Biele svetlo pulzuje - nabíjanie / spúšťanie



Trvalé biele svetlo - nabíjanie dokončené / pripravený na upratovanie



Červené svetlo pulzuje - batéria je slabá



Červené svetlo rýchlo bliká - abnormálny stav

Wi-Fi indikátor



Modré svetlo rýchlo bliká - Wi-Fi bola úspešne resetovaná




Modré svetlo pulzuje - pripájanie k sieti




Modré svetlo svieti - pripojenie prebehlo úspešne



Červené svetlo pulzuje - pripojenie zlyhalo

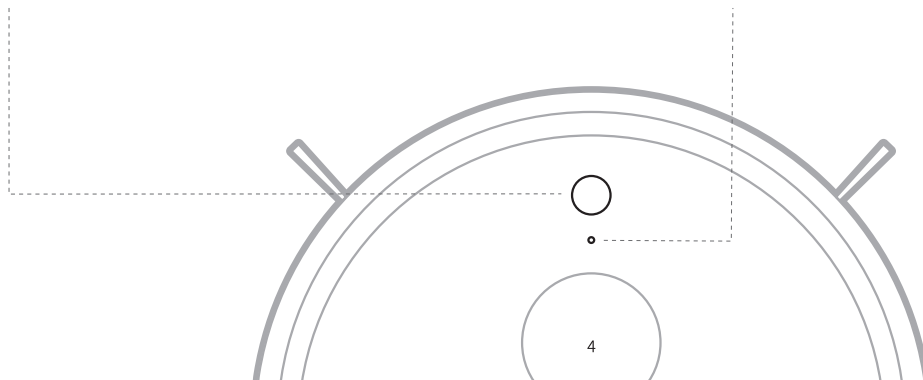


NABÍJACIA ZÁKLADŇA / ADAPTÉR

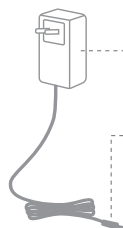

Adaptér

Konektor kábla

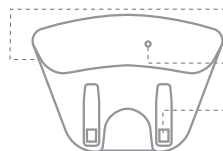

Napájací konektor


Indikátor napájania

Nabíjacie kontakty


NÁDOBKKA NA PRACH




Kryt nádoby na prach



Filter typu HEPA




Primárny filter

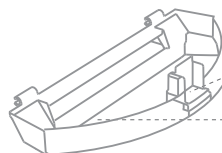


Tlačidlo zacvaknutia

Miesto pre prach

NÁDOBK A 2V1

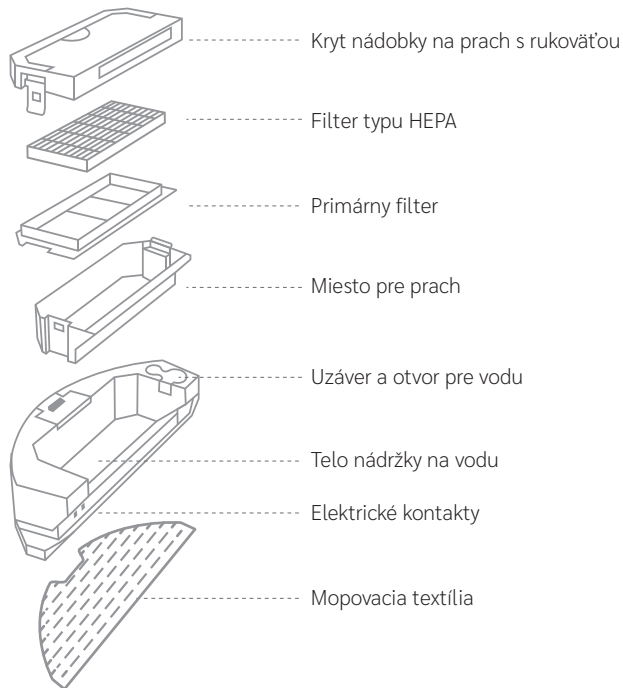

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

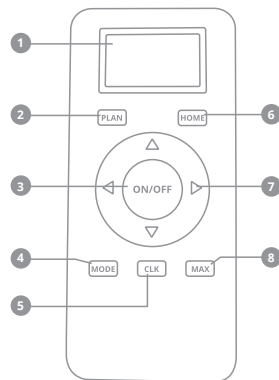


1. Displej
2. Tlačidlo PLAN
3. Tlačidlo zapnutie/vypnutie
4. Tlačidlo MODE
5. Tlačidlo CLOCK (manuálne nastavenie času)
6. Tlačidlo HOME
7. Smerové šípky
8. Tlačidlo MAX

Upozornenie:


Pred použitím vložte batérie. Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.

PRED PRVÝM SPUSTENÍM

- 1 Odstráňte ochranné prvky nárazníka.

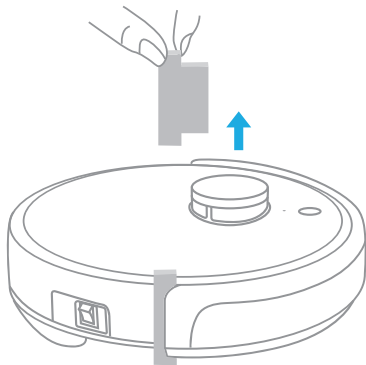


- 2 Nainštalujte bočné kefky na príslušná miesta. Hlavná kefa je už nainštalovaná.

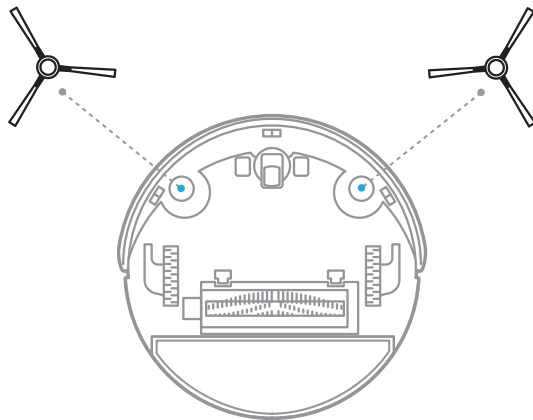

NABÍJANIE ROBOTY

1 Zapojte nabíjaciu základňu

Umiestnite nabíjaciu základňu na rovný povrch, k stene tak, aby ste ponechali voľné miesto aspoň 0,5 m po oboch stranách základne a 1,5 m pred ňou.

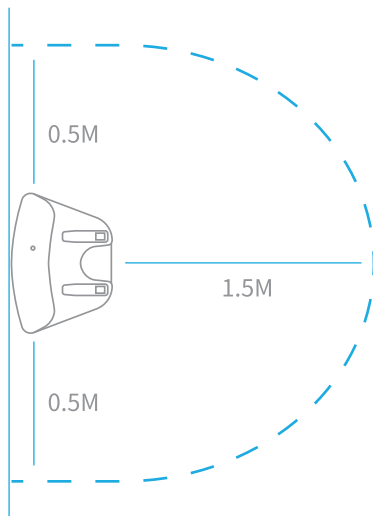

2 Hlavný vypínač

Zapnite hlavný vypínač, I - zapnuté, O - vypnuté.




Zapnuté



Vypnuté

3 Nabíjanie

Umiestnite robota na nabíjaciu základňu (na nabíjacie kontakty). Uistite sa, že tlačidlo Štart na robote pulzuje bielo (indikácia správneho nabíjania).

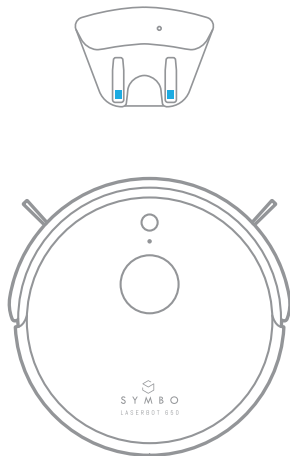


Upozornenie:


- Pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 5 hodín.
- Pokiaľ robota nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho hlavným tlačidlom ON/OFF.

INŠTALÁCIA MOPOVACEJ NÁDOBKY 2V1


1. Navlhčíte mopovacia textíliu, vyžmýkajte ju, nasadíte na nadstavec a zaistíte.

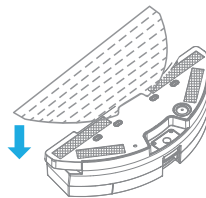


2. Otvorte uzáver nádoby, napustite vodu a uzáver zatvorte tak, aby voda nemohla unikáť.

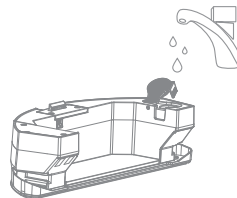

3. Vložte nádobku na prach do zodpovedajúceho miesta a zaklapnite rukoväť.

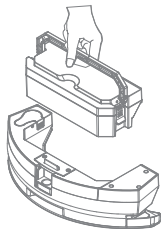

4. Stlačte zacvakávacie tlačidlo a zasuňte nádobku do zadnej časti robota.

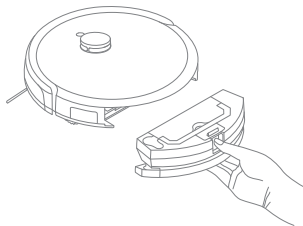

Upozornenie:

- Samostatná nádobka na prach je nainštalovaná v robotovi z výroby.
- Nepoužívajte funkciu mopovania na kobercoch, alebo keď nikto nie je doma.
- Pre ešte lepší výsledok vytierania sa odporúča najskôr celú plochu povysávať.

ZAPNUTIE / SPUSTENIE / POZASTAVENIE

Zapnutie

Zapnite hlavný vypínač na boku robota, tlačidlo Štart začne pulzovať na bielo. Neprerušované rozsvietenie značí, že zapnutie prebehlo správne a robot je pripravený.




Spustenie / Pozastavenie

Metóda 1: V pohotovostnom režime (biele svetlo svieti) stlačte tlačidlo Štart.


Metóda 2: Stlačte tlačidlo On/Off na diaľkovom ovládači.

Metóda 3: Otvorte aplikáciu a robota spustíte cez ňu.


1

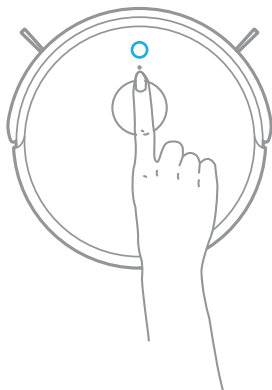

2

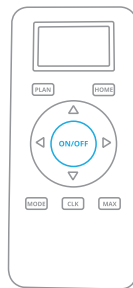

3

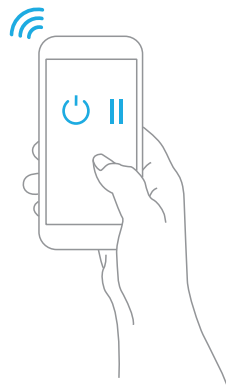

NABÍJANIE

Automatické nabíjanie

1. Ak sa úroveň nabitia batérie zníži pod 20%, robot sa zájde sám dobiť do nabíjacej základne.
2. Po skončení upratovania sa robot zájde sám nabiť do nabíjacej základne.

Ručné nabíjanie

1. Pomocou tlačidla DOCK na diaľkovom ovládači pošlite robota nabíjať.
2. Pomocou aplikácie je tiež možné poslať robota na nabíjanie do nabíjacej základne.

Tipy na predĺženie životnosti batérie

1. Pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 5 hodín.
2. Ak je batéria takmer vybitá, čo najskôr ju nabite.
3. Ak viete, že nebudete robota dlhšiu dobu používať, nabite batériu do plna a vypnite robota hlavným vypínačom.
4. Ak ste robota nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, odporúčame ho pred opätovnou prevádzkou nechať nabíjať aspoň 5 hodín..

Výmena batérie

1. Odskrutkujte skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovača.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Vyberte batériu z tela robota.
4. Odpojte konektor kábla batérie, ktorý spája batériu s robotom.
5. Pripojte konektorom novú batériu.
6. Vložte batériu do tela robota.
7. Zatvorte kryt batérie a zaskrutkujte ho.

Poznámka:


Nabíjaciu základňu nechajte zapnutú, aby sa mohol robot vrátiť a nabiť sa.

REŽIMY UPRATOVANIA

ŠTANDARDNÝ AUTOMATICKÝ REŽIM

Popis režimu: po spustení upratovania si robot obíde múru a potom si priestor rozdelí na plochy s veľkosťou 4x4 metre a začne ich postupne čistiť pohybom cik-cak. Po dokončení upratovania sa záže nabiť do nabíjacej základne.

Použitie: vhodný pre bežný, pravidelný upratovanie domácnosti.

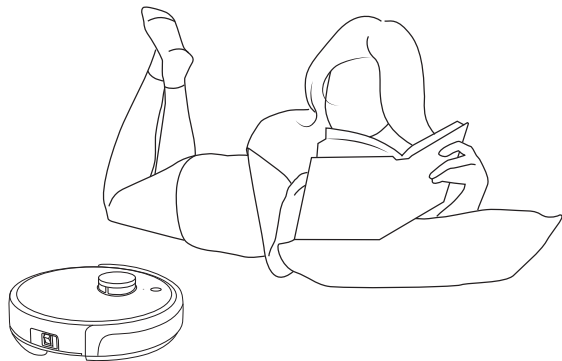


Poznámka:

Ak robot náhodou uviazne na nejakej prekážke alebo je potrebné doplniť vodu, či vymeniť mopovaciu textíliu, vráťte robota na približne rovnaké miesto, aby mohol pokračovať v upratovaní. Inak si začne vytvárať mapu odznova.

REŽIM MAX

Popis režimu: robot sa správa ako v štandardnom režime, ale je zvýšený sací výkon a rýchlosť robota.


Použitie: vhodný v prípade väčšieho znečistenia.

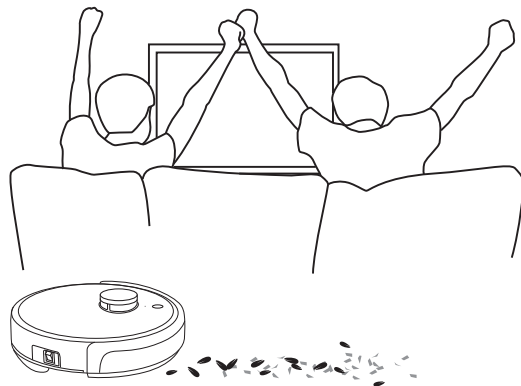

TICHÝ REŽIM

Popis režimu: robot sa správa ako v štandardnom režime, ale je znížený sací výkon a rýchlosť robota.


Použitie: v prípade menšieho znečistenia, alebo keď nie je vhodná vyššia hlučnosť.

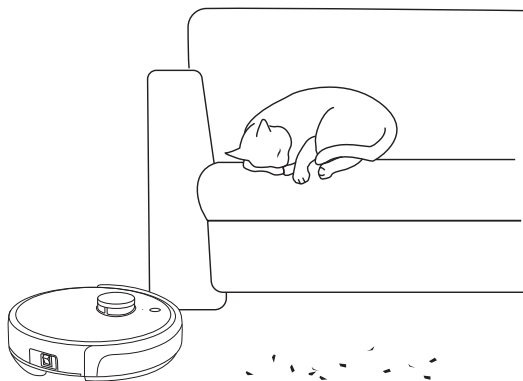

REŽIM NAPLÁNOVANÉHO UPRATOVANIA

Popis režimu: robot automaticky začne upratovanie v stanovený čas. Po dokončení sa zájde sám nabiť do nabíjacej základne.

Použitie: pre automatizované pravidelné upratovanie domácnosti.

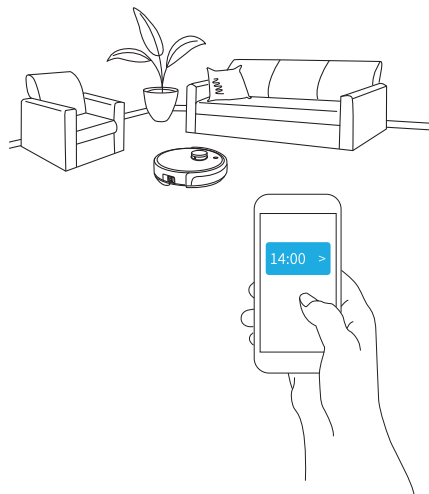

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Metóda 1: V obchode Google Play alebo App Store vyhľadajte aplikáciu **Symbo Home Blue** a nainštalujte ju.

Metóda 2: Naskenujte nižšie zobrazený QR kód podľa operačného systému vášho smartfónu. Budete presmerovaní priamo na aplikáciu pre konkrétny systém (Android, iOS). Nainštalujte aplikáciu.




Tipy:

- Pred párovaním robota s aplikáciou sa uistite, že je váš mobilný telefón pripojený k domácej Wi-Fi sieti (aktuálne podporuje len 2,4 GHz) a máte vypnuté mobilné dáta.
- Procesom párovania robota s aplikáciou vás prevedie priamo aplikácia. Postupujte podľa pokynov v nej.
- V prípade neúspechu s párovaním, skúste proces zopakovať neskôr. Skúsiť môžete aj iné mobilné zariadenie alebo iný Wi-Fi router/sieť. Ak sa vám nedarí úspešne spárovať robota s aplikáciou, kontaktujte prosím vášho predajcu, alebo zákaznícky servis značky Symbo.

ZDIEĽANÉ OVLÁDANIE ROBOTA

Robota môžete ovládať na niekoľkých smartfónoch naraz. Aby ste túto možnosť využili, robot musí byť zdieľaný. Pre zdieľanie v nastaveniach aplikácie vyberte konkrétneho robota a zadajte e-mailovú adresu používateľa, ktorému chcete povoliť prístup. Dotyčný používateľ musí mať nainštalovanú aplikáciu **Symbo Home Blue** a vytvorené konto na tento e-mail.

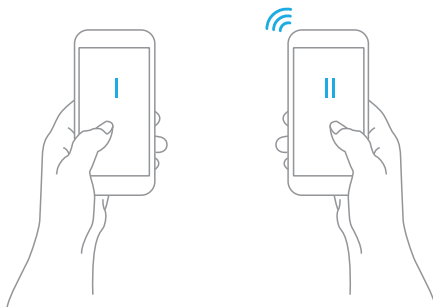

Poznámka:

V jednom smartfóne môžete mať len jedno používateľské konto.


Robot môže byť zdieľaný na maximálne 5 smartfónoch (tento počet sa môže časom líšiť).

Zdieľanie môžete tiež opätovne zrušiť, z rovnakej ponuky v aplikácii.


ÚDRŽBA A ČISTENIE

NÁDOBKÁ 2V1


1. Vyberte kombinovanú nádobku 2v1 z tela robota.

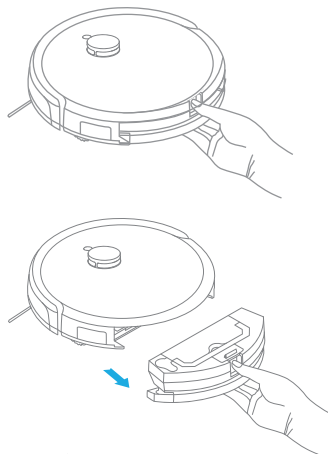

2. Vyberte nádobku na prach a vysypte nečistoty do koša. Z nádrčky na vodu vylejte zvyšky vody.

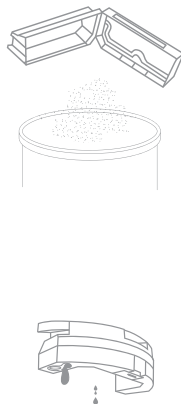

3. Mopovaciu textíliu vyčistite a vysušte.

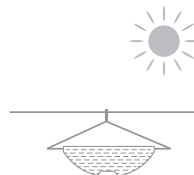


Upozornenie:

- Filter typu HEPA nie je umývateľný vodou.
- Z nádrčky na vodu odporúčame po každom upratovaní vyliat zvyškovú vodu, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa.

NÁDOBKNA NA PRACH A FILTER

1. Vyberte nádobku na prach z tela robota.

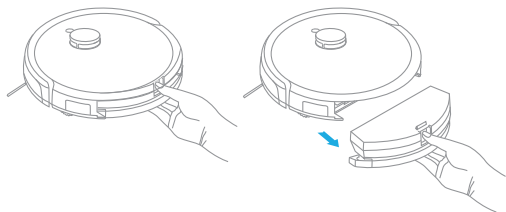


2. Otvorte nádobku na prach a vysypte nečistoty do koša.




Upozornenie:

- Filter typu HEPA nie je umývateľný vodou.
- Nádobka na prach a filtre musia byť úplne suché pred opätovným vloženíím do robota.

3. Vyberte filtre z nádobky na prach a očistite ich čistiacou kefkou.

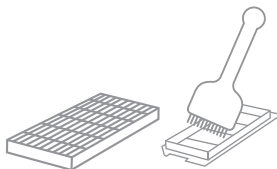


4. Nádobku môžete vymyť vodou, rovnako aj primárny filter (neplatí pre HEPA filter). Po dôkladnom vysušení, môžete vložiť späť.

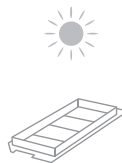


HLAVNÁ KEFA

1. Zo spodnej strany robota vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju.

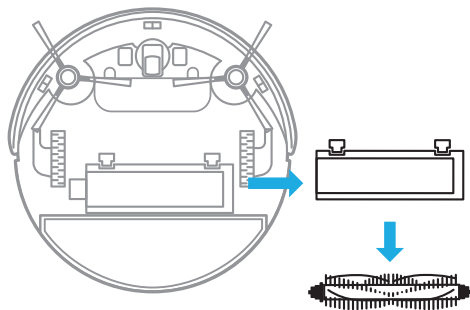


2. Na odstránenie namotaných vlasov a ďalších nečistôt použite špeciálny čistiaci nástroj.




BOČNÉ KEFKY

1. Zo spodnej strany odoberte bočnej kefy (nie je potrebný žiadny nástroj).

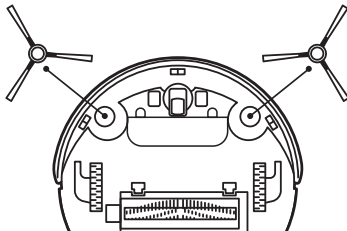

2. Odstráňte nečistoty z bočných kefiiek.

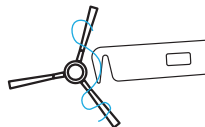


3. Ak sú štetiny bočnej kefy zdeformované, narovnáte ich vložením do teplej vody (nad 90 °C) alebo podržaním nad parou.




NABÍJACIE KONTAKTY

Odporúčame pravidelne čistiť nabíjacie kontakty na nabíjacej základni a na robote suchou mäkkou handričkou.

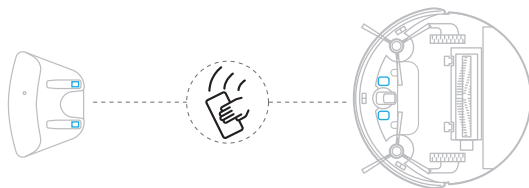

SENZORY A PREDNÉ KOLIESKO

Odporúčame pravidelne čistiť protipádové senzory a predné koliesko suchou mäkkou handričkou (ako je naznačené na obrázku nižšie). Tiež pravidelne kontrolujte, či neuviazli cudzie predmety v prednom koliesku, pri bočných kefkách alebo v kolesách pohonu.

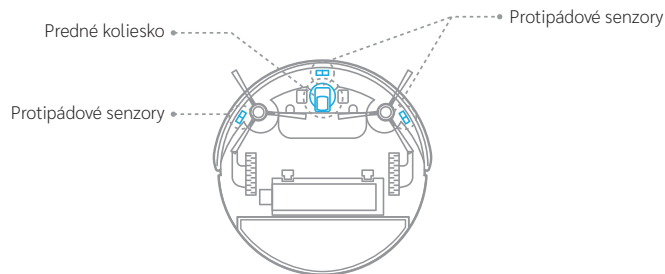

FREKVENCIA ÚDRŽBY

NÁZOV	ČISTENIE	ODPORÚČANÁ VÝMENA
Nádobka 2v1	po každom raze	
Nádobka na prach	po každom raze	
Filter	po každom raze	4-6 mesiacov
Hlavná kefa	raz týždne	6-12 mesiacov
Bočná kefa	raz mesačne	6-8 mesiacov
Senzory	raz mesačne	
Predné koliesko	raz mesačne	
Nabíjacie kontakty	raz mesačne	

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI LASERU

Laserové zariadenie robota spĺňa všetky podmienky štandardu IEC 60825-1: 2014, Class 1 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie. Štandard: GB 4706.1-2005, GB 4706.7-2014, GB 4343.1-2009, GB 17625.1-2012.

INFORMÁCIE O RÁDIOVOM ŽIARENÍ

Týmto vyhlasujeme, že dané rádiové zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU o rádiových zariadeniach a smernice 2011/65/EU o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Toto zariadenie obsahuje rádiový modul v pásme WLAN 2,4 GHz. Pásmo 2,4 GHz je obmedzené na prevádzku medzi 2412 MHz a 2472 MHz s maximálnym výstupným výkonom EIRP 20 dBm (100 mW).

*Jednotlivé frekvencie údržby sú orientačné a môžu sa v skutočnosti líšiť v závislosti na tom, ako často, na akom povrchu a v akom prostredí robot upratuje.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

	PARAMETER	HODNOTA
Robot	Priemer	325 mm
	Výška	96 mm (vr. laseru)
	Hmotnosť	2,4 kg
	Menovité napätie	14,4 V
	Typ batérie	Li-Ion
	Kapacita batérie	2600 mAh
	Pásmo Wi-Fi	2,4 GHz
	Objem nádoby na prach	475 ml
	Objem nádoby 2v1	220 ml na vodu / 230 ml na prach
Nabíjacia základňa	Rozmery	194 x 139 x 91 mm
	Menovité napätie	24 V
	Menovitý prúd	600 mA

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujúca tabuľka obsahuje chybové hlášky a hlasové pokyny, ktoré zaznejú z robota v prípade abnormálneho stavu alebo problému.

	CHYBOVÁ HLÁŠKA	PRÍČINA	RIEŠENIE
1	Main brush fault, please clean the main brush	Problém s hlavnou kefou	Skontrolujte správne vloženie hlavnej kefy a odstráňte nečistoty a prípadné uviaznuté predmety
2	Side brush fault, please clean the side brush	Problém s bočnými kefkami	Skontrolujte bočné kefy a odstráňte nečistoty a prípadné namotané predmety
3	Wheel overload, please clean the wheel assembly	Problém v prednom koliesku	Skontrolujte predné koliesko a odstráňte nečistoty a cudzie predmety
4	Front bumper fault, please tap the bumper	Problém s nárazníkom	Skontrolujte funkčnosť nárazníka a odstráňte prípadné uviaznuté predmety
5	Please clean the front bumper lens	Dotykové senzory sú špinavé	Očistite predné dotykové senzory na nárazníku suchou mäkkou handričkou
6	Please clean the anti-drop sensors	Problém s protipádovými senzormi	Očistite protipádové senzory suchou mäkkou handričkou
7	Please put the machine in a safe place	Robot nie je v kontakte s podlahou	Položte robota na rovnú podlahu a spustíte znova upratovanie

	CHYBOVÁ HLÁŠKA	PRÍČINA	RIEŠENIE
8	Please turn on the power switch	Robot je vypnutý	Pre nabíjanie musíte robota zapnúť hlavným vypínačom
9	Please poke the surface of the laser sensor	Modul lasera je znečistený	Skontrolujte modul lasera a dôkladne ho vyčistite pomocou mäkkej handričky a vatových tyčieniek do uší
10	Please clean the laser sensor lens on top	Laser nefunguje	Dôkladne vyčistite diódy lasera (napr. použitím vatových tyčieniek do uší)
11	Please click the start button again	Tlačidlo Štart nezareagovalo	Skontrolujte tlačidlo Štart, či je v poriadku a stlačte ho znovu
12	Dust fan fault	Problém so saním	Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite
13	Front wheel fault	Problém s predným kolieskom	Vypnite robota hlavným vypínačom a znova zapnite
14	Communication error	Komunikačný problém robota	Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite
15	Battery fault	Batéria má abnormálnu teplotu	Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite
16	The robot is trapped	Robot uviazol	Premiestnite robota na voľný rovný priestor
17	Please put the robot on the charging station	Nízky stav batérie, robot sa nevráti do základne	Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne

	CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
1	Robot neštartuje	1. Robot je vypnutý 2. Batéria robota je vybitá	1. Zapnite robota hlavným vypínačom 2. Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne alebo nabite na priamo
2	Robot sa nenabíja	1. Robot nie je správne umiestnený na nabíjacej základni 2. Robot nie je zapnutý	1. Umiestnite robota na základňu správne 2. Zapnite robota hlavným vypínačom
3	Robot sa nezvyklo pohybuje	1. Podlaha je mokrá 2. Nádobka na prach je nesprávne nasadená 3. Hlavná kefa je nesprávne nasadená	1. Vysušte podlahu 2. Nádobku na prach vložte správne 3. Hlavnú kefu vložte správne
4	Robot nesaje	1. Nádobka na prach je plná 2. Hlavný alebo bočné kefy sú zablokované	1. Vyprázdňte odpadnú nádobku 2. Vyčistite všetky kefy
5	Robot sa pohybuje ťažko	1. Kolesá sú blokové 2. Senzory sú znečistené 3. Problém s laserovým modulom	1. Vyčistite kolesá pohonu 2. Očistite senzory 3. Vyčistite laserový modul
6	Časovanie upratovania nefunguje správne	1. Robot je vypnutý 2. Stav nabitia batérie je nízky 3. Nádobka na odpad je prázdna 4. Načasovanie upratovania bolo zrušené	1. Zapnite robota hlavným vypínačom 2. Nabite robota 3. Vyprázdňte odpadnú nádobku 4. Skontrolujte načasovanie upratovania v aplikácii
7	Párovanie robota s aplikáciou zlyhalo	1. Smartfón nie je pripojený k domácej Wi-Fi sieti 2. Vzdialenosť medzi smartfónom a robotom je príliš veľká 3. Robot je už spárovaný s iným smartfónom 4. Wi-Fi router nevysiela v pásme 2,4 GHz	1. Pripojte smartfón k domácej sieti (a vypnite dáta) 2. Priblížte smartfón k robotu 3. Požiadajte majiteľa robota o jeho zdieľanie 4. Skontrolujte nastavenie Wi-Fi siete
8	Robot je offline	1. Batéria robota je vybitá 2. Robot nie je v nabíjacej základni a je v spiacom režime	1. Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne alebo nabite na priamo 2. Ručne "zobudte" robota zo spiacého režimu stlačením tlačidla Štart na robote

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

Pred odovzdaním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Pred vybratím akumulátora vypnite vysávač hlavným vypínačom.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k ukládaniu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

POPIS NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLOV

	POUŽITÉ MATERIÁLY					
Názov súčasti	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr6+)	Polybromované bifenyle (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Základná doska	X	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O
Skelet robota	O	O	O	O	O	O
Batéria	O	O	O	O	O	O
Ostatné časti	O	O	O	O	O	O

Obdobie ochrany životného prostredia (EPP): PCB (základná doska) 10 rokov, napájací kábel 10 rokov, batéria 5 rokov.

(Skratka „EPP“ znamená bezpečnú dobu, po ktorú nedôjde k úniku nebezpečných látok v prípade, že bude zariadenie používané podľa pokynov.)

O: Nebezpečné látky vo všetkých súčiastiach sú na úrovniach pod hraničnou hodnotou stanovenou štandardom SJ/T11363-2006.

X: Najmenej jedna súčasť obsahuje nebezpečné látky nad stanovenou hranicou štandardu SJ/T11363-2006.



Poznámka: Malá časť elektronických súčastí pre zvláštne účely je v tabuľke označená písmenom "X" (ako sú vysokonapäťové rezistory, keramické rezistory, diódy). Množstvo olova v nich môže prekročiť hodnotu 0,1% z dôvodu kritéria vysokého výkonu. Keďže sú jadrá rôznych skrutiek a dátového kábla vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny, môže hodnota olova v týchto súčiastiach tiež prekročiť hodnotu 0,1%. Vo všetkých prípadoch je dodržaná podmienka výnimky zo smernice EÚ a RoHS, a zároveň v súčasnosti nie je možné použiť iné technológie alebo súčasti.

POPREDAJNÝ SERVIS

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Záručná doba robotického vysávača a príslušenstva sú 2 roky. Pre podrobné informácie, prosím, kontaktujte vášho miestneho autorizovaného predajcu.

NÁZOV	OBSAH ZÁRUKY	OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Hlavná jednotka	Robotický vysávač	2 roky
Príslušenstvo	Napájací adaptér, dobíjacia základňa	2 roky
Spotrebné príslušenstvo	Hlavná kefa, bočná kefa, kryt hlavnej kefy, filtre, čistiace nástroje, mopovacia textília	/

NASLEDUJÚCE PODMIENKY ANULUJÚ ZÁRUKU:

1. Neoprávnené opravy, nesprávne použitie, poškodenie, zanedbanie, nehody, úpravy, nesprávne použitie príslušenstva nepatriaceho k výrobku atď. alebo odtrhnutie/úprava nálepiek alebo štítkov proti falšovaniu.
2. Záručná doba uplynula.
3. Škoda spôsobená silnými nárazmi alebo inými veľkými silami.



www.symbo.eu



DOVOZCA: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Česká republika

说明书

工艺材质标准 ——

成品尺寸: L185*W120 单位:毫米/MM

材质要求: 128g铜版纸4色印刷, 骑马钉装裱。